


# Schéma de branchement

Ref. 101935 : Faisceau électrique Ferguson FF30DS, TEF20 (OEM : 821201)

## IDENTIFICATION DES BRANCHEMENTS

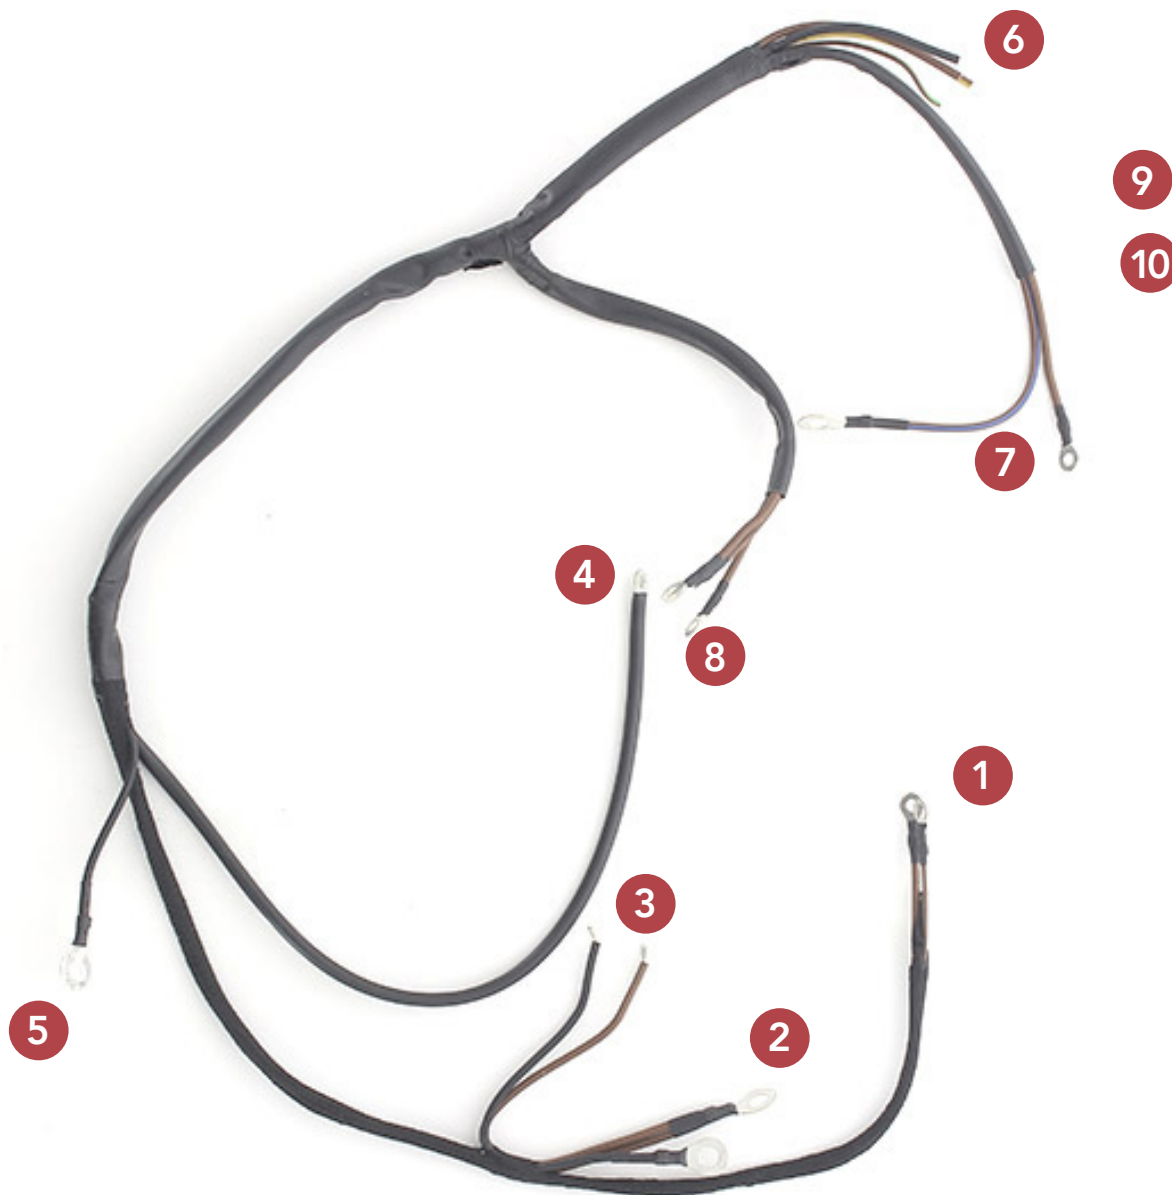


### La Boutique du Tracteur

77 Chemin de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 05 62 75 03 93 - Fax : 05 62 75 03 53

Mail : nathalie@laboutiquedutracteur.com

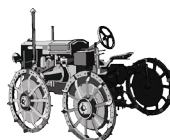


*La Boutique du Tracteur*


# Schéma de branchement

Ref. 101935 : Faisceau électrique Ferguson FF30DS, TEF20 (OEM : 821201)

## DÉTAIL DES BRANCHEMENTS

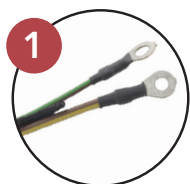


**1 DYNAMO**  
fil marron/jaune  
fil marron/vert

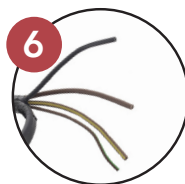

**6 RÉGULATEUR**  
fil marron/blanc  
fil rose  
fil noir  
fil orange



**2 ALIMENTATION 12V +  
RETOUR DÉMARREUR**  
fil marron doublé  
fil noir

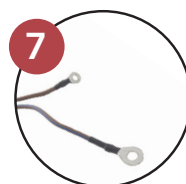


**7 BOUTON DE  
PRÉCHAUFFAGE**  
fil marron/rouge  
fil marron/bleu



**3 ALIMENTATION  
12V CONTACTEUR  
DÉMARREUR**  
fil rose  
fil orange



**4 BOUGIE  
PRÉCHAUFFAGE**  
fil noir

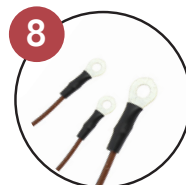

**8 AMPÈREMÈTRE**  
2 fils marron



**5 MASSE**  
fil vert et rouge/blanc


**AMPÈREMÈTRE  
BRANCHEMENT VERS LE BOUTON  
DE PRÉCHAUFFAGE**  
fil marron/bleu

**La Boutique du Tracteur**

77 Chemin de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 05 62 75 03 93 - Fax : 05 62 75 03 53

Mail : nathalie@laboutiquedutracteur.com

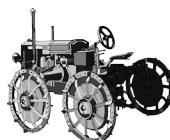

*La Boutique du Tracteur*

# Schéma de l'équipement électrique

Ref. 101935 : Faisceau électrique Ferguson FF30DS, TEF20 (OEM : 821201)

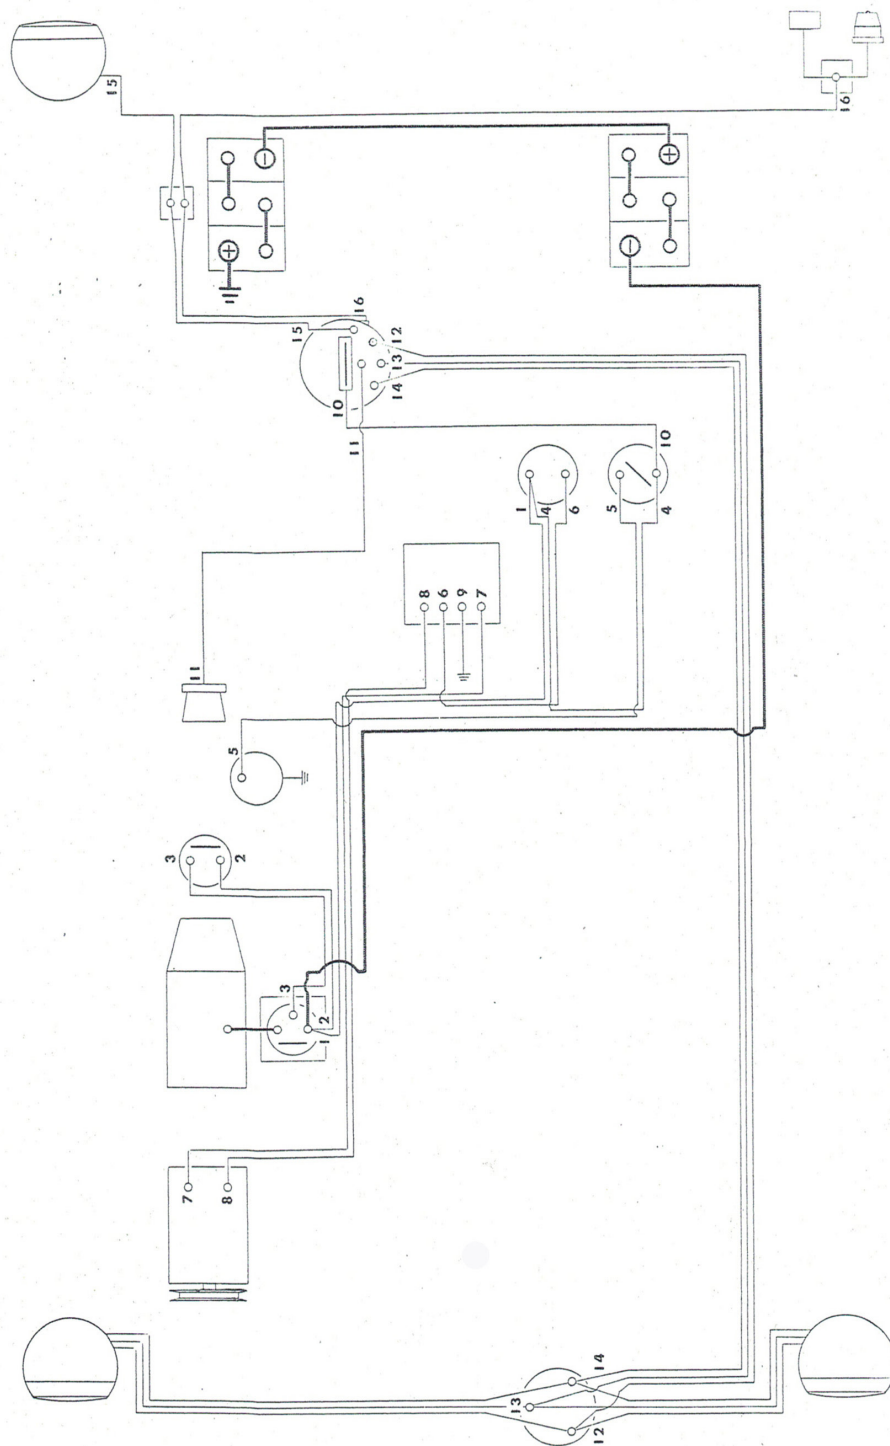


FIGURE 35 SCHÉMA DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SUR TRACTEUR T.E.F.


- |   |                             |  |       |
|---|-----------------------------|--|-------|
| 1. Ampèremètre - Relais du démarreur              | Marron ou jaune             | 9. Masse Régulateur  | Noir  |
| 2. Relais - Contacteur du démarreur               | Marron ou jaune             | 10. Contacteur bougie de réchauffage - fusible commutateur lumière | Noir  |
| 3. Contacteur du démarreur - Relais               | Marron avec noir ou blanc   | 11. Commutateur - Avertisseur                                      | Gris  |
| 4. Ampèremètre - Contacteur bougie de réchauffage | Marron ou blanc             | 12. Commutateur - Phare avant                                      | Jaune |
| 5. Contacteur - Bougie de réchauffage             | Marron avec noir ou rouge   | 13. Commutateur - Code   | Vert  |
| 6. Ampèremètre - Régulateur                       | Marron avec blanc ou rouge. | 14. Commutateur - Veilleuse  | Noir  |
| 7. Régulateur - Dynamo                            | Jaune                       | 15. Commutateur - Projecteur arrière                               | Bleu  |
| 8. Excitation Dynamo - Régulateur                 | Vert avec noir ou vert      | 16. Commutateur - Feu rouge et prise de courant remorque           | Rouge |

**La Boutique du Tracteur**

77 Chemin de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 05 62 75 03 93 - Fax : 05 62 75 03 53

Mail : nathalie@laboutiquedutracteur.com

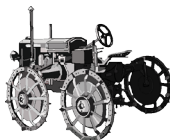

*La Boutique du Tracteur*